



**ETS BOURDONNEAU**

14, route du Stade - 86340 ROCHES PRÉMARIE

# PLATEAUX À TOURNESOL

## NOTICE DE MONTAGE

**1**



Fixez le plateau sur son support avec les boulons TBHC 6x10 et les écrous-freins (fournis).

**2**



Insérez votre Profil Z sous les boulons de doigts.

**3**



Peu encombrant, le Z une fois fixé n'aura plus besoin d'être démonté.

**4**



Positionnez les doigts dans le cache doigts.

**5**



Clipsez l'ensemble dans le profilé.

**6**



Faites coulisser le cache-doigts à l'aide de la tige filetée.



**ETS BOURDONNEAU**


14, route du Stade - 88340 ROCHES PRÉMARIE

## 7 POSE DES DIVISEURS



- Installez le support du diviseur à la place de celui à céréale.
  - Fixez la cornière sur le support avec les boulons 10x20.
  - Positionnez le diviseur et boulonnez-le avec le plateau de rive (boulons 8x12).
- Le diviseur est réglable de bas en haut et d'avant en arrière.

## 8 LES PLAQUES À RABATTEUR

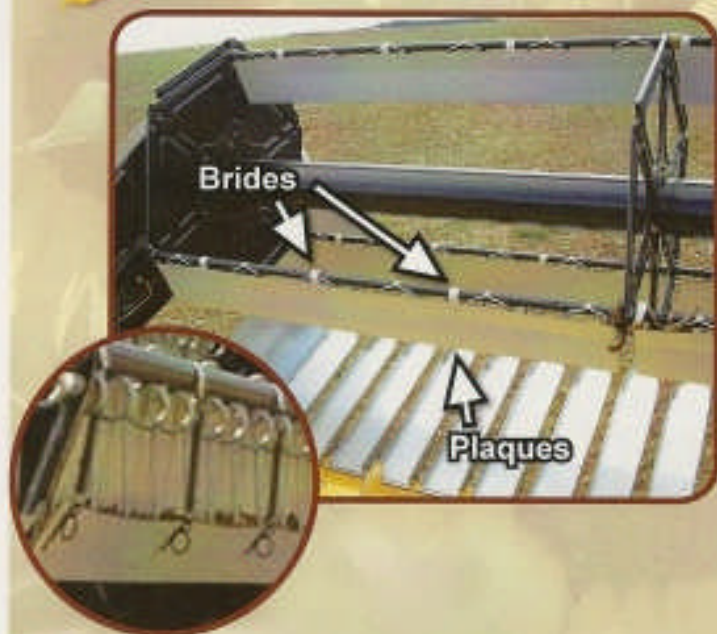

- Ajustez les plaques à la longueur souhaitée en coupant les 2 côtés en fonction des intervalles.
- Fixez les brides sur les plaques à rabatteur avec les TBHC 6x12.
- Passez directement la boucle du ressort dans l'autre trou de la bride.
- Posez les plaques sur les griffes et cintrez la bride autour du tube porte-griffes.
- Accrochez les ressorts dans les trous oblongs des Plaques.

Nous restons bien sûr à votre disposition.  
Bonne récolte.